


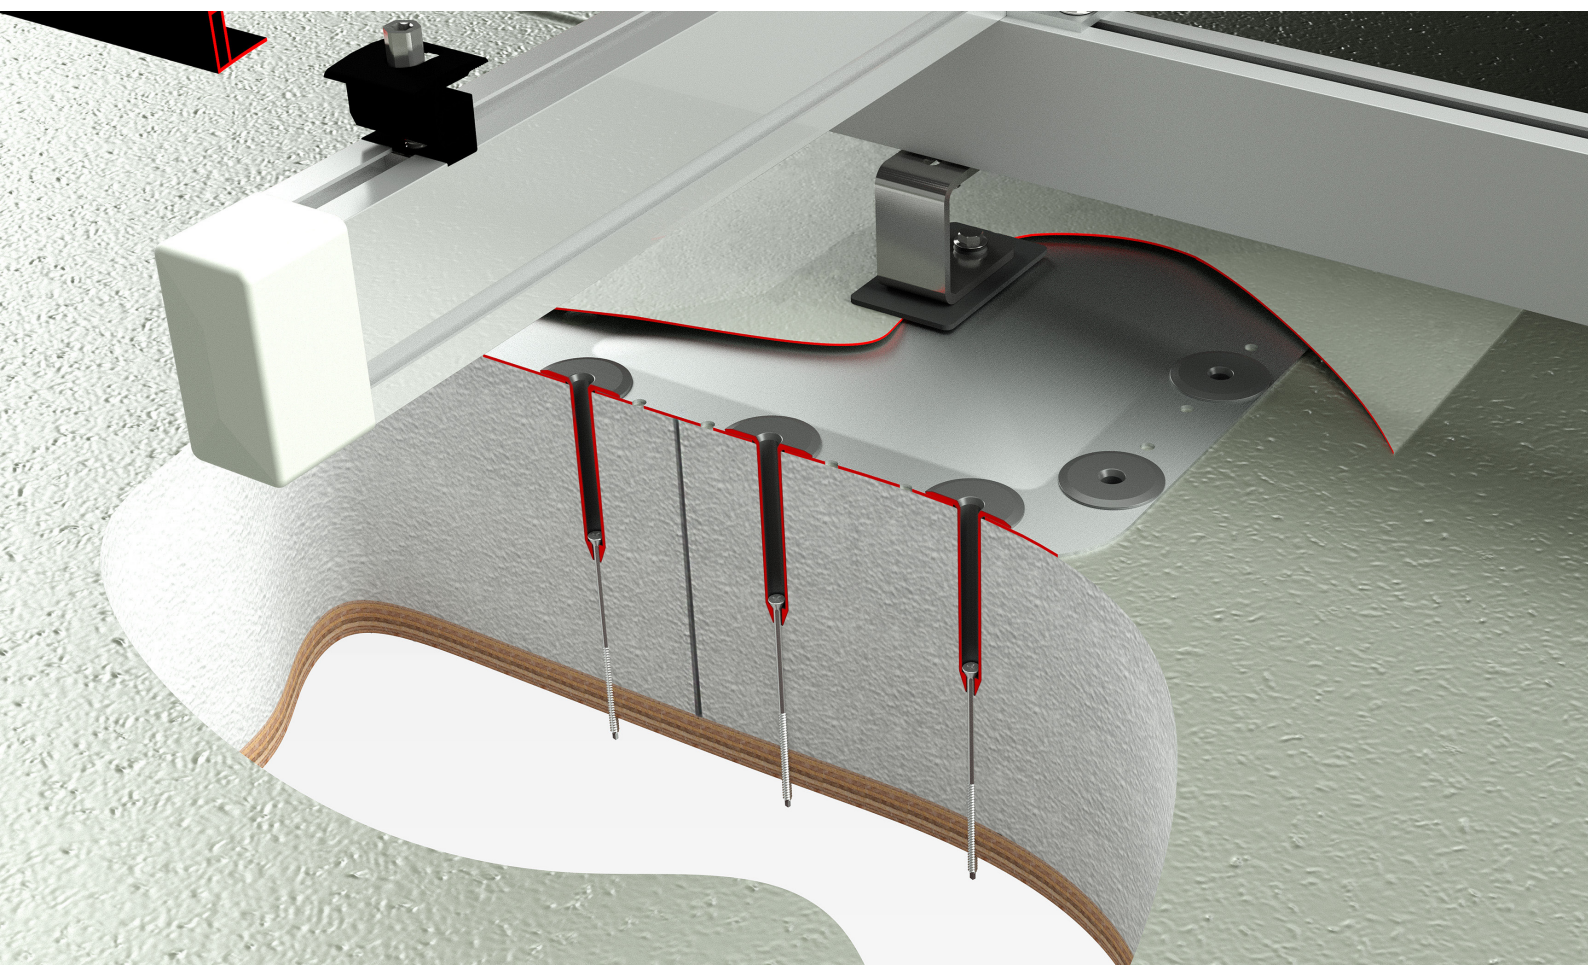

HOOK PLATE 3.8 v.3 (MONTÁŽNÍ DESKA HÁKU 3.8)

MOUNTING INSTRUCTIONS

Sunfixings

UPOZORNĚNÍ K NÁVODU

Tento návod nepokrývá všechny detaily ani varianty zařízení a nezohledňuje všechny možné situace, které mohou nastat při instalaci, provozu nebo údržbě. Pokud jsou požadovány další informace nebo pokud se vyskytnou konkrétní problémy, které nejsou pro účely instalace dostatečně popsány, obraťte se na společnost Sunfixings.

Upozornění: Nedodržení montážních pokynů společnosti Sunfixings, návrhu rozvržení, požadavků na nářadí a doporučených utahovacích momentů může vést k zániku 25leté záruky na zboží Sunfixings.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Instalaci, kontrolu a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaná, vyškolená a kompetentní osoba.



Při instalaci tohoto zařízení zajistěte dodržování všech národních a místních bezpečnostních předpisů. U střešních systémů musí být před zahájením instalace kvalifikovanou osobou ověřena nosnost střechy.



Zajistěte, aby všichni montéři byli proškoleni v bezpečných pracovních postupech. Montéři musí používat osobní ochranné pracovní prostředky. Při montáži systému musí montéři vždy dodržovat bezpečnostní předpisy daného pracoviště.



Musí být dodržovány bezpečné postupy při manipulaci se všemi nebezpečnými chemickými látkami.



Montážní pokyny výrobce modulu musí být vždy dodržovány.

Společnost Sunfixings Ltd si vyhrazuje právo odmítnout odpovědnost, pokud bude zjištěno, že byly v kombinaci s našimi montážními systémy použity komponenty třetích stran.

Společnost Sunfixings Ltd si dále vyhrazuje právo odmítnout odpovědnost, pokud bude zjištěno, že nebyly dodrženy tyto obecné bezpečnostní pokyny ani montážní pokyny.

SUNFIXINGS LIMITED
R3 Bourton Industrial Park
Bourton on the Water
Cheltenham
Gloucestershire
GL54 2HQ


T. +44 (0) 1451 824 312

E. info@sunfixings.co.uk

W. www.sunfixings.co.uk

Potřebné nářadí a materiál

Rozmístění

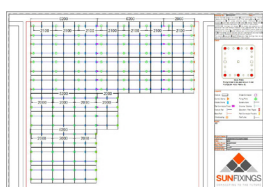

Svinovací metr



Provázek



Montážní deska háku




Značkováč



**Pomocí montážního plánu ověřte polohu montážních
desek háků.
Na střeše vyznačte polohu upevňovacích otvorů.**

UPEVNŮVACÍ OTVORY

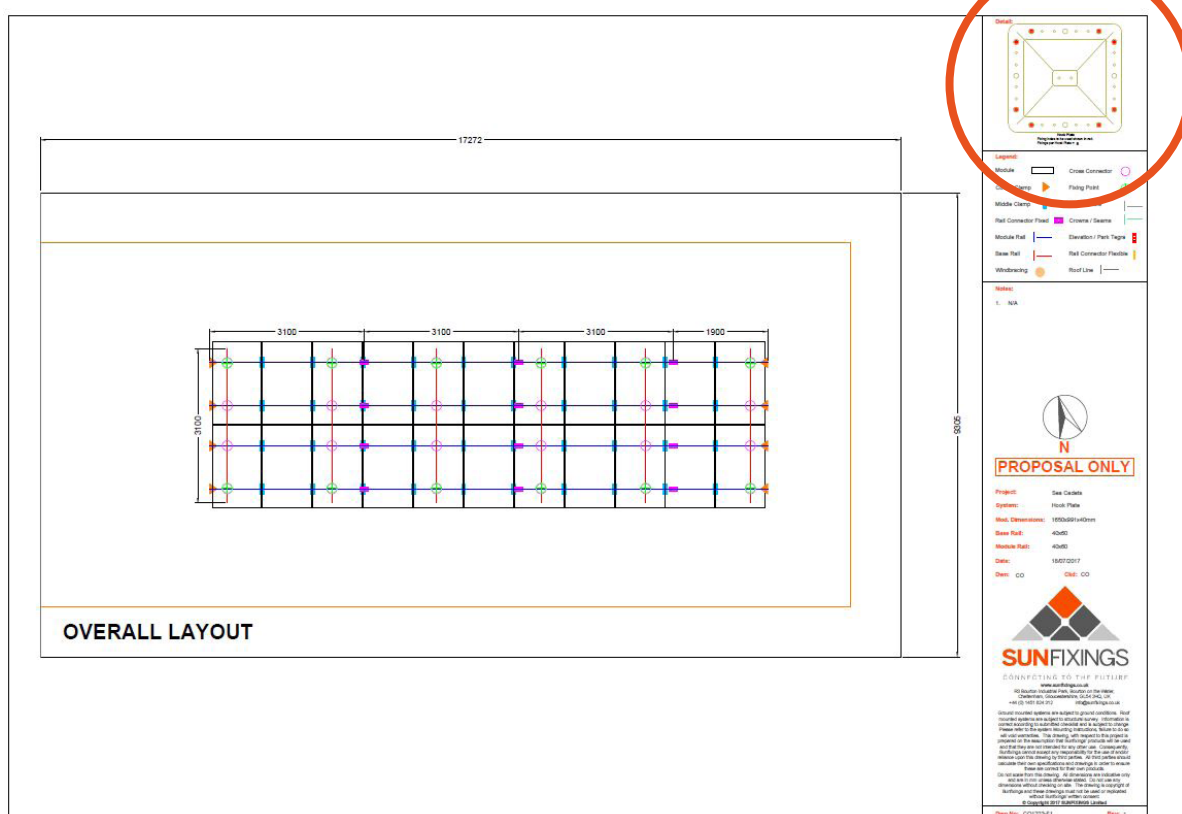


Vyberte typ skladby střechy a způsob montáže



Přejděte na stranu 5



Přejděte na stranu 6

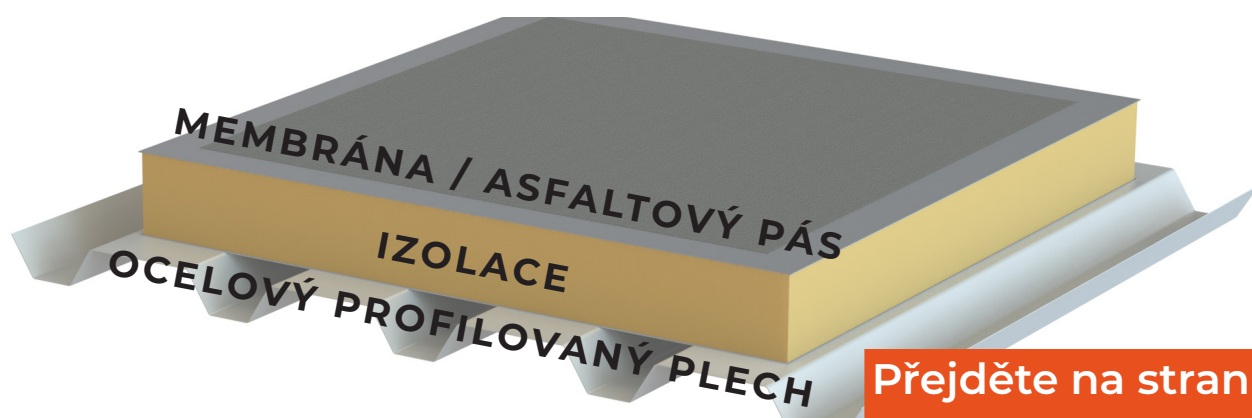

Přejděte na stranu 6




Přejděte na stranu 6

Upevnění montážní desky háku ke střeše – Překližka

Potřebné nářadí a materiál

Rozmístění

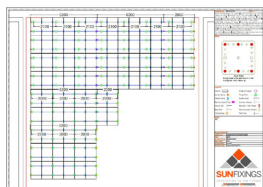

Vrtačka
(NE rázový utahovák)



Nástavec pro
šroubovák




Montážní deska háku




Upevňovací šroub



Pomocí rozměrového plánu ověřte polohu upevňovacích otvorů v montážní desce háku.

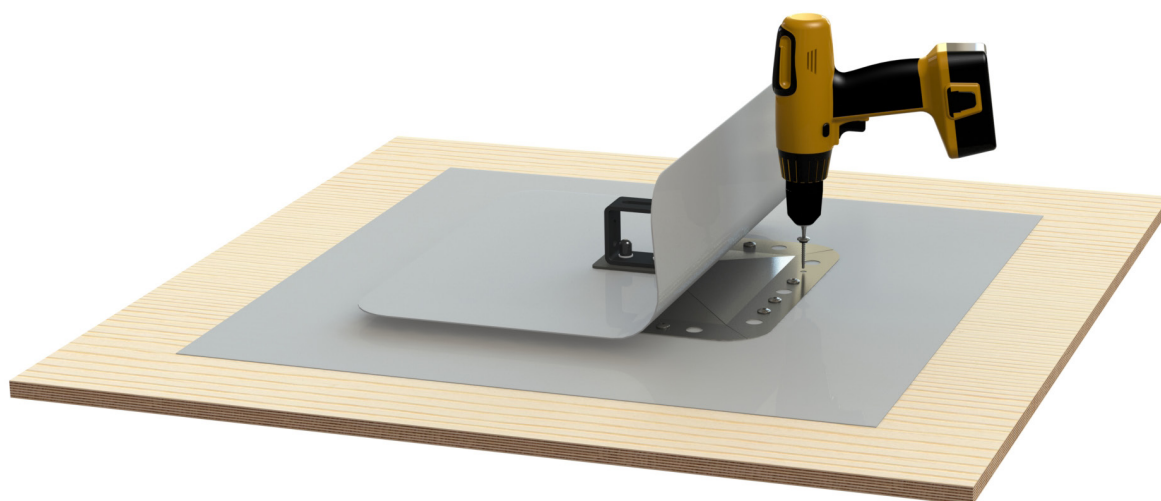

Nepřetahujte upevňovací šroub

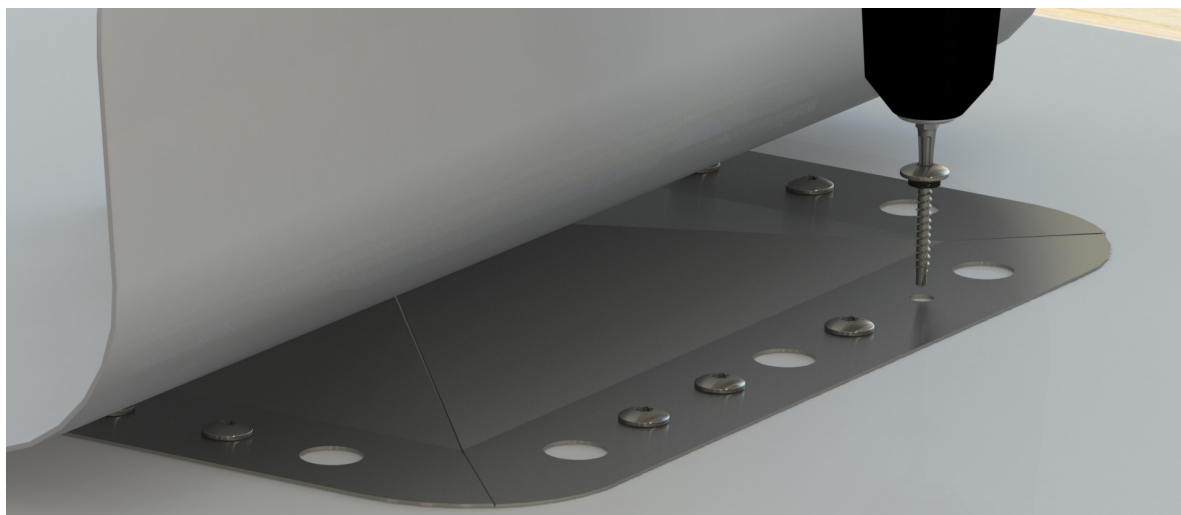


Upevnění montážní desky háku ke střeše – s izolací


Potřebné nářadí a materiál



Pomocí rozměrového plánu ověřte polohu upevňovacích otvorů v montážní desce háku.


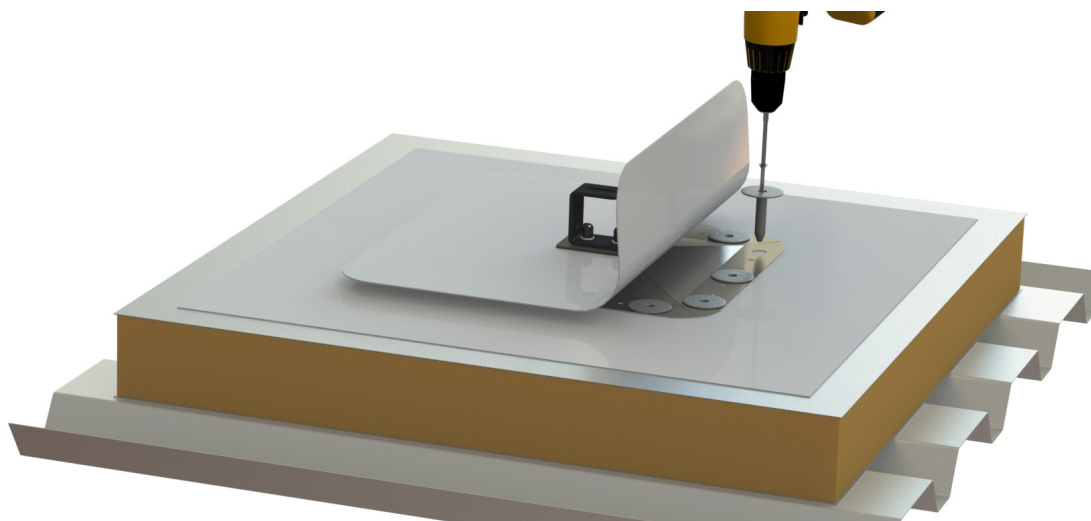


POZNÁMKA: U betonových střešních konstrukcí předvrtejte pilotní otvor. Pro doporučený průměr a hloubku nás kontaktujte.

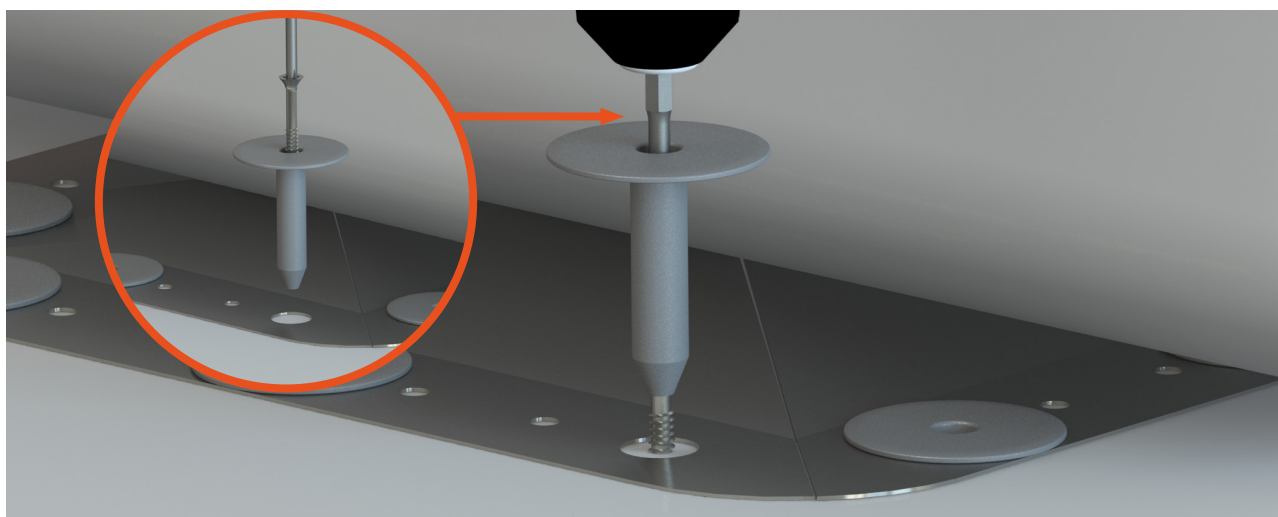

Přípevnění dodatečné střešní krytiny ke střeše

Kvalifikovaný pokrývač musí natavit dodatečné střešní krytiny k existující střeše, aby utěsnil montážní desku háku.

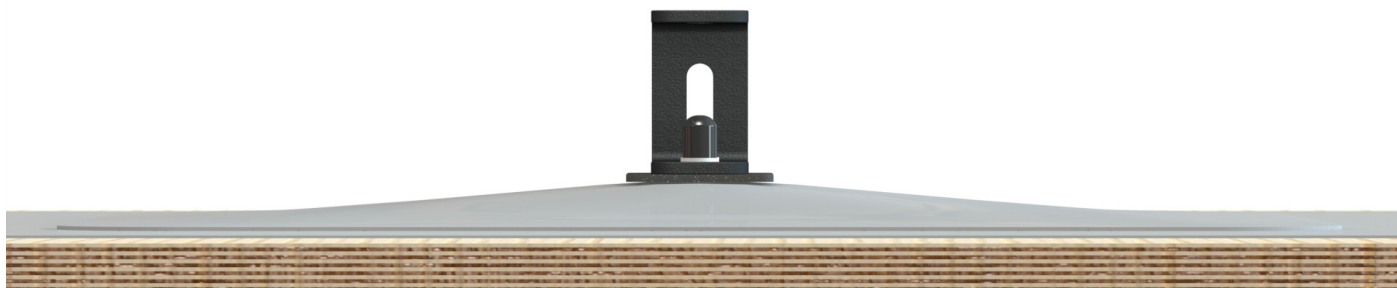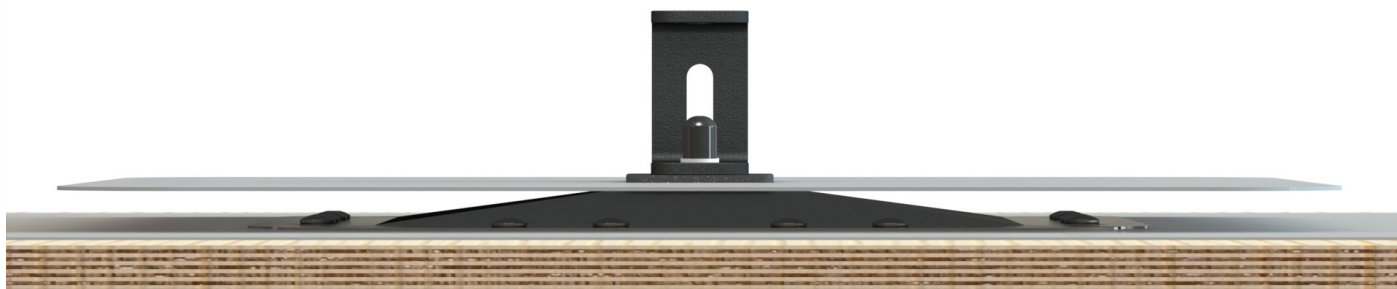

Připojení montážní lišty k montážní desce háku

Potřebné nářadí a materiál

Klíč 15 mm




Montážní deska háku




T-šroub M10




Zubatá matice M10

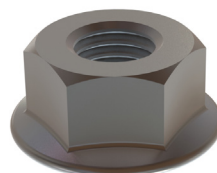


Montážní lišta

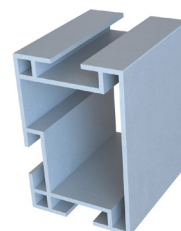

Standardní připojení

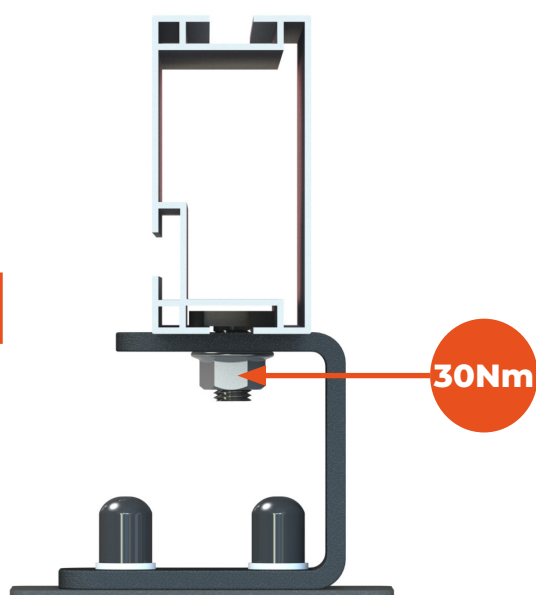

Boční připojení

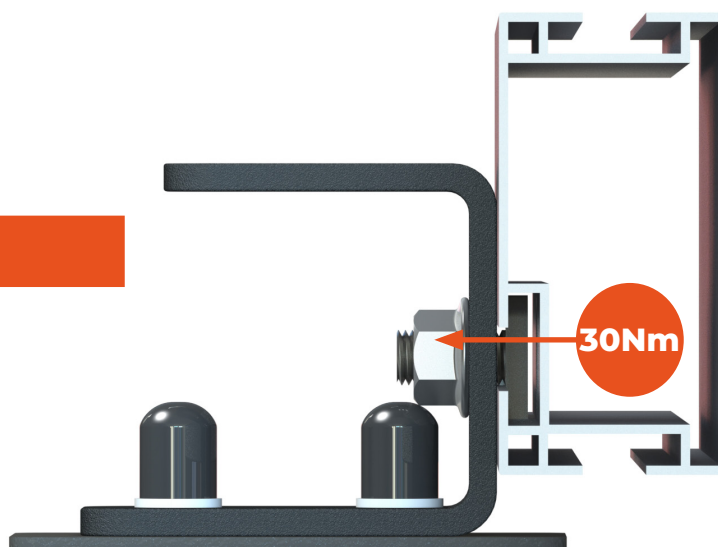

Připojení montážní lišty k montážní desce háku Plus

Potřebné nářadí a materiál

Klíč 15 mm




Montážní deska háku Plus



T-šroub M8x25




Šestihranná přírubová matice M8

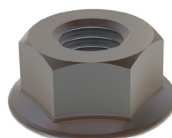

Podložka M9x28x3



Montážní lišta

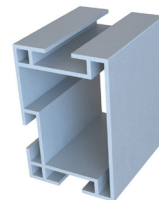

Dvojité připojení

